


Fonctionnement du Rolan

Le ROLAN est le boîtier qui permet de retransmettre la caméra ou votre ordinateur personnel sur le Cisco Webex. Il est relié directement au PC fixe installé dans la salle de cours. Il est normalement toujours allumé. Si le bouton d'allumage est éclairé en rouge, cela signifie qu'il est en marche.

Vous ne pouvez accéder qu'à quelques boutons qui vous permettront de changer de source pour la diffusion : Ordinateur ou Caméra.

Lorsque le bouton est ROUGE, cela signifie qu'il est actif.

Lorsque le bouton est BLANC, cela signifie qu'il est « activable ».

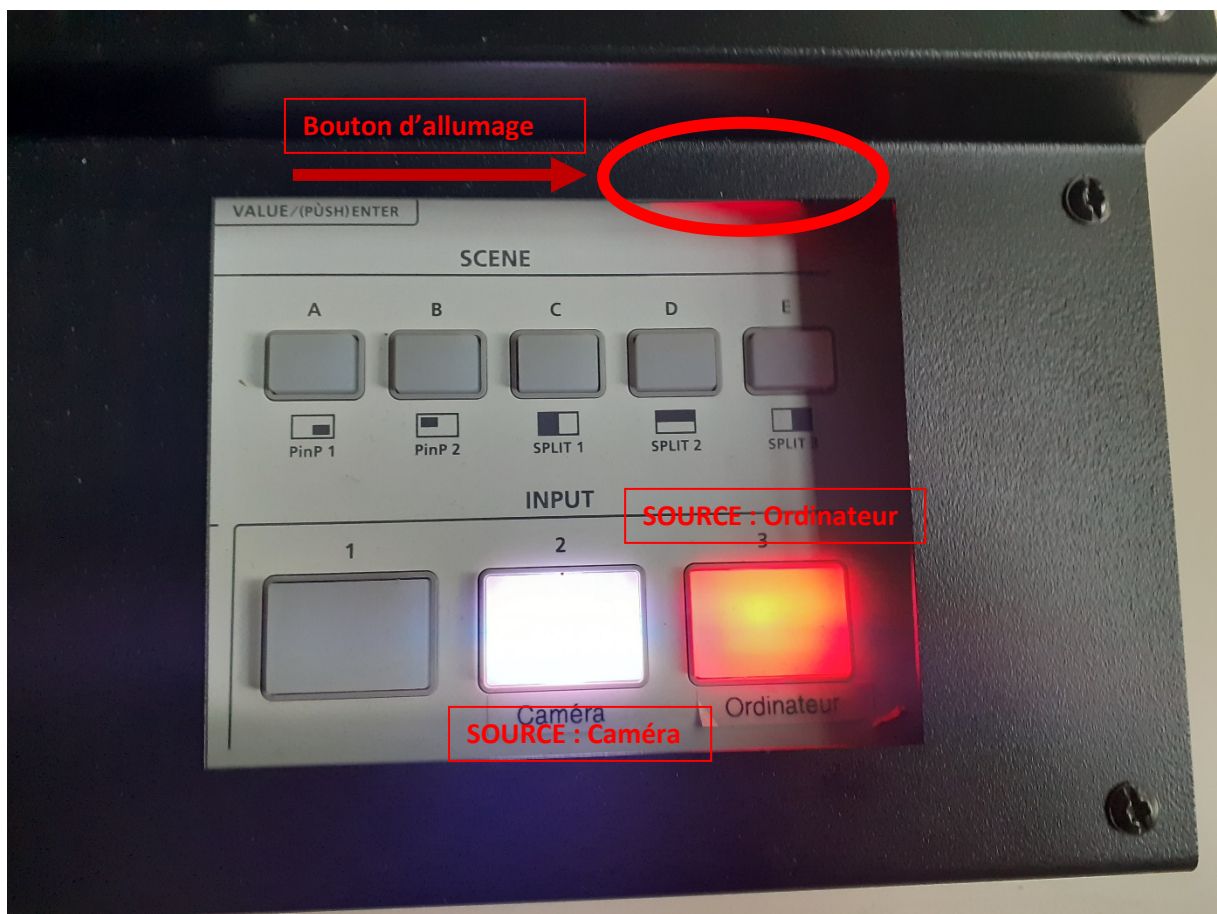

Ici la source ordinateur est active, les étudiants verront donc votre écran en visio. La caméra en blanc, signifie qu'elle est activable. Si vous appuyez sur le bouton Caméra, celui-ci deviendra rouge et vous verrez sur la retransmission ce que filme la caméra.

Si, lorsque vous mettez la caméra, rien ne s'affiche vous pouvez éteindre la caméra à l'aide de la télécommande :



Lorsque la caméra s'éteint, elle se replie comme sur la photo ci-dessous :



En la rallumant, elle reviendra en position pour filmer. Positionnez-là à votre convenance grâce à la télécommande en utilisant les flèches directionnelles et le Zoom :

